

# KONFIGURAČNÍ MENU


Pokračování na další straně



**UP** + **DN** - stiskněte při zapnuté soupravě pro vyvolání menu

**UP** + **DN** - stiskněte při aktivovaném menu pro uložení změn


TRM RST - TRIM RESET FUNCTION - vynulování trimů opět do nulové výchozí polohy (pokud jste používali TRIM MEMORY)

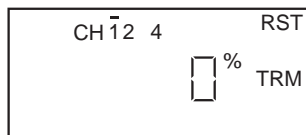

**CH** - výběr kanálu pro vynulování trimů

**+** + **-** - potvrzení volby kanálu

TRM - TRIM MEMORY FUNCTION - nastavení mechanických trimů do neutrálu při zachování mechanicky nastaveného trimování

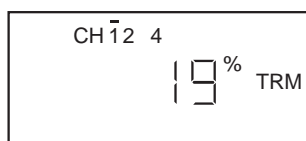


**CH** - výběr kanálu pro centrování mechanických trimů při zachování hodnoty trimování

**+** + **-** - potvrzení volby kanálu

- jakmile je vybrán kanál a je tento výběr potvrzen, posuňte mechanický trim do nulové polohy. Tak bude původní trimování zachováno a bude k dispozici opět celá dráha trimu.

TRM R - TRIM RATE - nastavení velikosti výchylky mechanických trimů

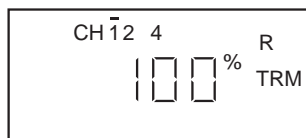


**CH** - výběr kanálu pro nastavení rozsahu trimů

**+** **-** - nastavení rozsahu chodu mechanických trimů

**CLR** - rychlá volba továrního přednastavení ( 0% / 30% / 100% )


TRM - SUB TRIM - nastavení neutrálu kormidel bez použití mechanických trimů, nebo změn délky táhel

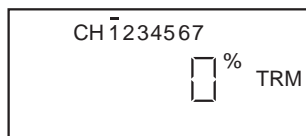

**CH** - výběr kanálu pro nastavení neutrálu

**+** **-** - nastavení neutrálu (pozor na mechanická omezení serv - nerozjíždějte příliš !)


REV - SERVO REVERSING - nastavení opačného směru chodu serva

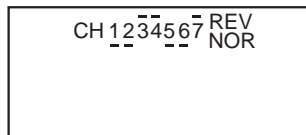

**CH** - výběr kanálu pro nastavení reverzu

**+** **-** - zapnutí / vypnutí reverzace vybraného kanálu

EXP - EXPONENTIAL RATES - nastavení exponenciálního průběhu (pouze pro kanály 1,2 a 4)

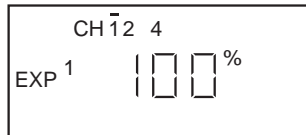


**CH** - výběr kanálu pro nastavení exponenciality výchylek

- přepnutím D/R přepínače, příslušejícího danému kanálu a nastavením exponenciality výchylek (0-125%)

**+** **-** - nastavení exponenciality u vybraného kanálu (-100 až 100%)

D/R - DUAL RATE - nastavení dvojích výchylek (pouze pro kanály 1,2 a 4)

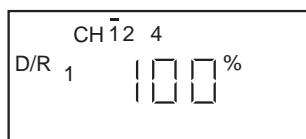


**CH** - výběr kanálu pro nastavení dvojích výchylek

- přepnutím D/R přepínače, příslušejícího danému kanálu a nastavením velikosti výchylek (0-125%)

**+** **-** - nastavení koncové polohy u vybraného kanálu, D/R a strany (0-125%, kde 100%=90°)

EPA - END POINT ADJUSTMENT - nastavení koncových poloh serv

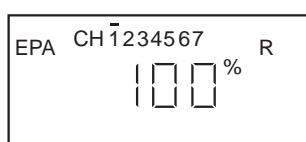

**CH** - výběr kanálu pro nastavení koncových poloh

- posunutí páky (přepnutí přepínače) vybraného kanálu do polohy, jejíž koncový bod nastavujeme (pro orientaci slouží označení R/L , U/D a +/- )

**+** **-** - nastavení koncové polohy u vybraného kanálu a strany (0-125%, kde 100%=90°)

1. položka MENU - pohyb po položkách MENU UP=nahoru DN=dolů